

# LUX Element -rakennuslevyt


TYÖOHJE 09/2006

## Suihkuseinän rakennus helposti

Seinän ei tarvitse ylettyä kattoon asti ja se voi jopa olla kaareva. Vapaasti seisovaan seinään pitää käyttää vähintään 50 mm paksua levyä. Jos suihkuseinä asennetaan ennen vedeneristystä, myös suihkuseinään levitetään vedeneristettä. Mikäli asennus tehdään vasta vedeneristyksen jälkeen kaikki reiät pitää tiivistää silikonilla.

### TARVIKELISTA

2 kpl LUX elementtilevyjä, paksuus 50 mm (käytä 80 mm levyä jos seinä on yli 900 mm leveä, tai jos aiotaan asentaa lasiovi)  
6 kpl MONT-U yhdistelmäkiinnike  
3 kpl MONT-H saumakiinnike  
1-2 rullaa ARM 100 lasikuitunauhaa (á 10 m)  
1-2 tuubia COL-PU liimaa  
1 säkki Pukkila Saneerauslaastia  
Tarvittaessa PRO MAK vahvikelista

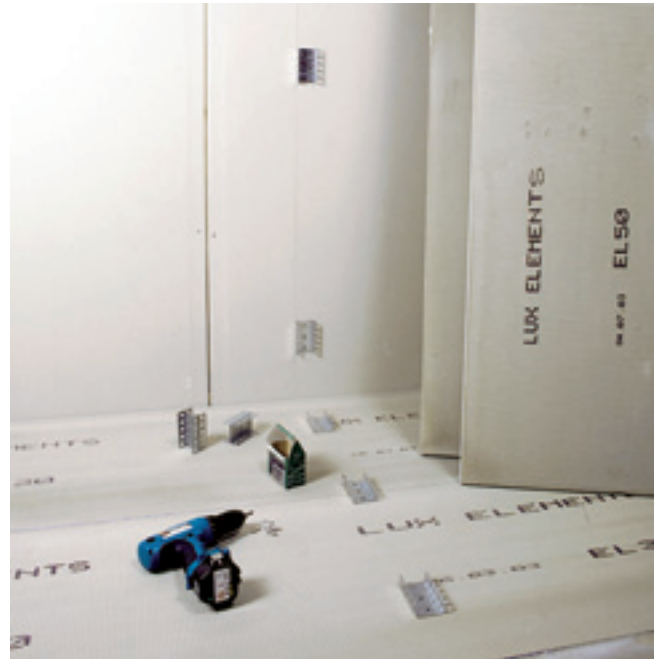

1. Mittaa suihkuseinän sijainti. Varmista seinän suoruus vatupassilla.



2. Asenna yhdistelmäkiinnikkeet seinään ja lattiaan. Jos seinä on laatoitettu, kiinnitä COL-PU liimalla.

3. Kiinnikkeet toimivat tukena asennusvaiheessa, mutta niitä ei välttämättä tarvita enää lopullisessa rakenteessa.



4. Liimaa levyn reunat COL-PU liimalla.



5. Voit myös käyttää Pukkila Saneerauslaastia. Huomioi laastin pidempi kuivumisaika.



6. Asenna levy kiinnikkeisiin.



7. Asenna saumakiinnike ja liimaa seuraavan levyn reunat.



8. Asenna levyt yhteen.



9. Vahvista liitokset levyjen välillä sekä kulmat seinän ja lattian välillä.



10. Lasioven tai liukuoven kiinnittä- mistä varten liimaa PRO MAK vahvikelista levyyn. Peitä lasikuitunauhalla ja laastilla. Laatoituksen jälkeen lis- taan voidaan porata ja ruuvata.



11. Seinä on valmis. Seuraava työvaihe on lasikuitunauhan tasoitus.

## Pyöreät ja kaarevat suihkuseinät

Pyöreä, puolikaareva tai simpukanmuotoinen. Nyt on mahdollista rakentaa omien mittojen ja ideoiden mukainen kaareva suihkuseinä. Menetelmä on sama kaikille muodoille. Huomioi, että tarvitset tilaa sekä rakennusvaiheessa että osien kokoamis- ja kuivumisvaiheessa. Esim. autotalli on sopiva tila sahaamiselle ja tasoittamiselle. LUX-tarvikkeiden lisäksi tarvittavat työkalut ja koneet näkyvät kuvissa. Suihkun pyöreän muodon laatoittamisessa voidaan käyttää maksimissaan 50 x 50 mm kokoista laattaa. Loivemmin kaareva suihkuseinä voidaan laatoittaa jopa 100 x 100 mm laattalla.



1. Valmista muotti suihkun ulkohalkaisijan mukaan.



2. Sahaa uria n. 30-50 mm välein sirkkelisahalla. Liitä mielellään polynimuri sahaan.



3. Aseta levy muottiin urat ylöspäin ja kiinnitä se muottiin ruuveilla.



4. Leikkaa ARM 600 lasikuitukangas ja aseta se levyille.



5. Tasoita lasikuitukangas Pukkila Saneerauslaastilla.



6. Voit vapauttaa muotin tukemalla levyä teipillä laastin kuivumisen ajaksi. Jatka samalla tavalla kunnes kaikki osat ovat valmiina.



7. Tarvitset ympyrän muotoisen levyn asennustueksi pohjalle sekä hieman yli seinän keskikohdan. Levyksi suositellaan LUX-levyä, joka toimii samalla lattiana/kattona. Laita naula levyn keskelle, sovita naru suihkun sisähalkaisijan mukaan ja piirrä ympyrä.



8. Sahaa pohjalevystä pistosahalla piirtämäsi ympyrä. Jos et tarvitse LUX-levyä lattiaksi tai katoksi, niin voit käyttää jotakin muuta levyateriaalia.



9. Kun osat ovat kuivuneet voit poistaa teipit ja aloittaa asennuksen.




10. Käytä kolmea kiinnikettä joka liitoskohtaan – näin osat on helpompi sovittaa yhteen.



11. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai COL-PU liimaa yhteen liimattaviin reunoihin.



12. Aseta pohjalevy lattialle ja asenna kappaleet sen ympärille.

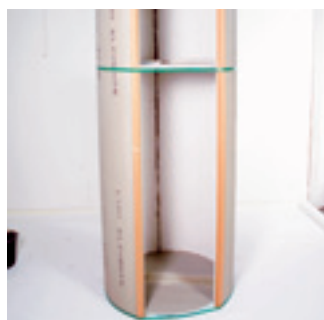

13. Asenna toinen ympyrän muotoon leikattu levy hieman keskikohdan yläpuolelle ja kiinnitä se kiristysnauhalla tai vastaavalla.



14. Asenna lisää kiristysnauhoja, jotta saavutat parhaan muodon. Anna rakenteen kuivua. Muista suojata reunat.



15. Jos käytät käsisahaa (kuten kuvassa) kynnystä varten, sahaa kiiloja, koska käsisahan terä on ohuempi kuin sirkkelisahan terä.




16. Asenna kynnyks.



17. Tee reiät ruuvimeisselillä. Käytä FIX SD 80 kiinnitysruuveja, jotta kappaleet pysyvät paikoillaan kuivumisen ajan. Huom! Käytä kiinnityksessä Pukkila Saneerauslaastia tai COL-PU liimaa.



18. Ruuvaa FIX SD 80 ruuvit paikoilleen

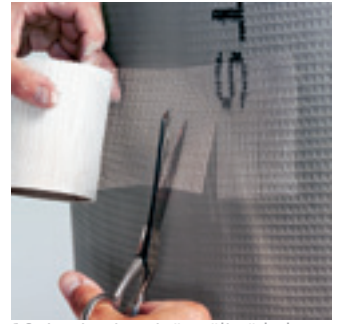

19. Lattian ja seinän välistä kulmaa vahvistettaessa leikataan ARM 100 lasikuitunauha puoleenväliin.



20. Vahvista kaikki kulmat ja liitokset ARM 100 lasikuitunauhalla.



21. Tasoita leikattu lasikuitunauha laastilla.



22. Tasoita kaikki vahvistetut liitokset laastilla.



23. Valmista puolikuun muotoinen levy pala suihkusekoittajan kiinnittämistä varten.



24. Peitä reuna PRO MAK vahvistelilla. Käytä runsaasti COL-PU liimaa.



25. Suihkusekoittaja kiinnitetään PRO MAK listaan. Poraa reikä laattaan ja pienempi reikä PRO MAK listaan, jotta ruuvi kiinnittyy hyvin.



26. Laatoitus voi alkaa. Käytä reuna-listaa jotta saat siistin lopputuloksen.



27. Suihkusekoittaja asennettuna hyllyn reunaan.



#### TARVIKELISTA

- 4 kpl LUX elementtilevyjä, paksuus 50 mm
- 1 kpl LUX elementtilevyjä, paksuus 20 mm
- 1 lastu- tai vanerilevy
- 2 lautaa muottia varten
- 9 kpl MONT-H 50 mm saumakiinnikettä
- 2 kpl FIX SD 80 ruuveja
- 2 rullaa ARM 100 lasikuitunauhaa (á 10 m)
- 1 tuubi COL-PU liimaa tai useampi, jos käytät liimaa koko asennukseen
- 1 säkki Pukkila Saneerauslaastia
- 1 rulla ARM 600 lasikuitukangasta
- PRO MAK vahvikelistä suihkusekoittajan kiinnittämistä varten
- Kaakelilista kulmia ja reunoja varten (á 2,5 m)

Pukkilan valikoimaan kuuluu myös valmiita rakennussarjoja pyöreille ja simpukan muotoisille suihkuille.

## Kylpyammeen etuseinän rakennus

Voit rakentaa etuseinän omien mieltymysten mukaan tai käyttää valmista sampanjahyllyllistä levyä. Tarvitset 30 mm paksua LUX-element -rakennuslevyä, sahan, muutaman ruuvin sekä vähän liimaa tai laastia. Yhtä helposti teet muutaman rappusen porealtaalle.



1. Voit tehdä seinän suorana tai kaarevana, hyllyllä tai ilman. Käytä vähintään 30 mm paksua levyä.



2. Kaikki liitettävät pinnat liimataan COL-PU liimalla tai Pukkila Saneerauslaastilla. Jos käytät laastia kuivumisaika on pidempi.



3. Nopeuttaaksesi asennusta, kiinnitä osat FIX SD 80 ruuveilla. Tee ensin reikä ruuvimeisselillä, jotta ruuvi menee suoraan.



4. Kierrä ruuvit paikoilleen. Tee hyllyn leveys tarpeiden mukaan.



5. Kaikki liitokset ja saumat vahvistetaan ARM 100 lasikuitunauhalla.



6. Asenna LUX rakennuslevyistä tehdyt tuet ammeen sivuseinään.



7. Tuet mahdollistavat etuseinän kiinnityksen.



8. Etulevyytön hyvä asentaa magneetti.



9. Magneetin avulla levyä on helpompi irrottaa.



10. Tasoita saumat. Levy on valmis laatoitettavaksi.

### HUOMIOITAVAA

Jos koko levy ei ole irrotettavissa magneettilukoilla, voidaan tehdä myös pieni huoltoluukku. Luukku kiinnitetään magneeteilla laatoituksen jälkeen, mutta ennen saumausta. Saha saumoja pitkin haluamasi kokoinen luukku. Pukkilan valikoimaan kuuluu myös valmiita amme-etulevjiä.

Espoo  
Oulu  
Tampere  
Turku  
Vantaa

www.pukkila.com  
member of Ricchetti Group  
+358 207 219 600

**Pukkila**  
vuodesta 1874